

HAKL SR AB19

Elektrický sušič rúk air blade



Návod na montáž a obsluhu




Nemecký
certifikát kvality



Popis výrobku:

Elektrické sušiče rúk HAKL SR AB19 modelovej rady „air blade“ majú senzorové spustenie a vypnutie ventilátora. Silné prúdy vzduchu usmernené prúdniciami vodu z rúk doslova sfúknu za 8 - 10 sekúnd. Konštrukčne sú navrhnuté najmä pre verejné toalety so zvýšeným pohybom osôb, kde je nutné rýchle osušenie rúk. Sušič rúk je určený pre montáž na zvislú stenu použitím dvoch dodávaných kovových držiakov. Pripojenie k elektrickej sieti je možné pomocou dodávaného prívodného kábla alebo priamym pripojením z elektrického rozvodu.

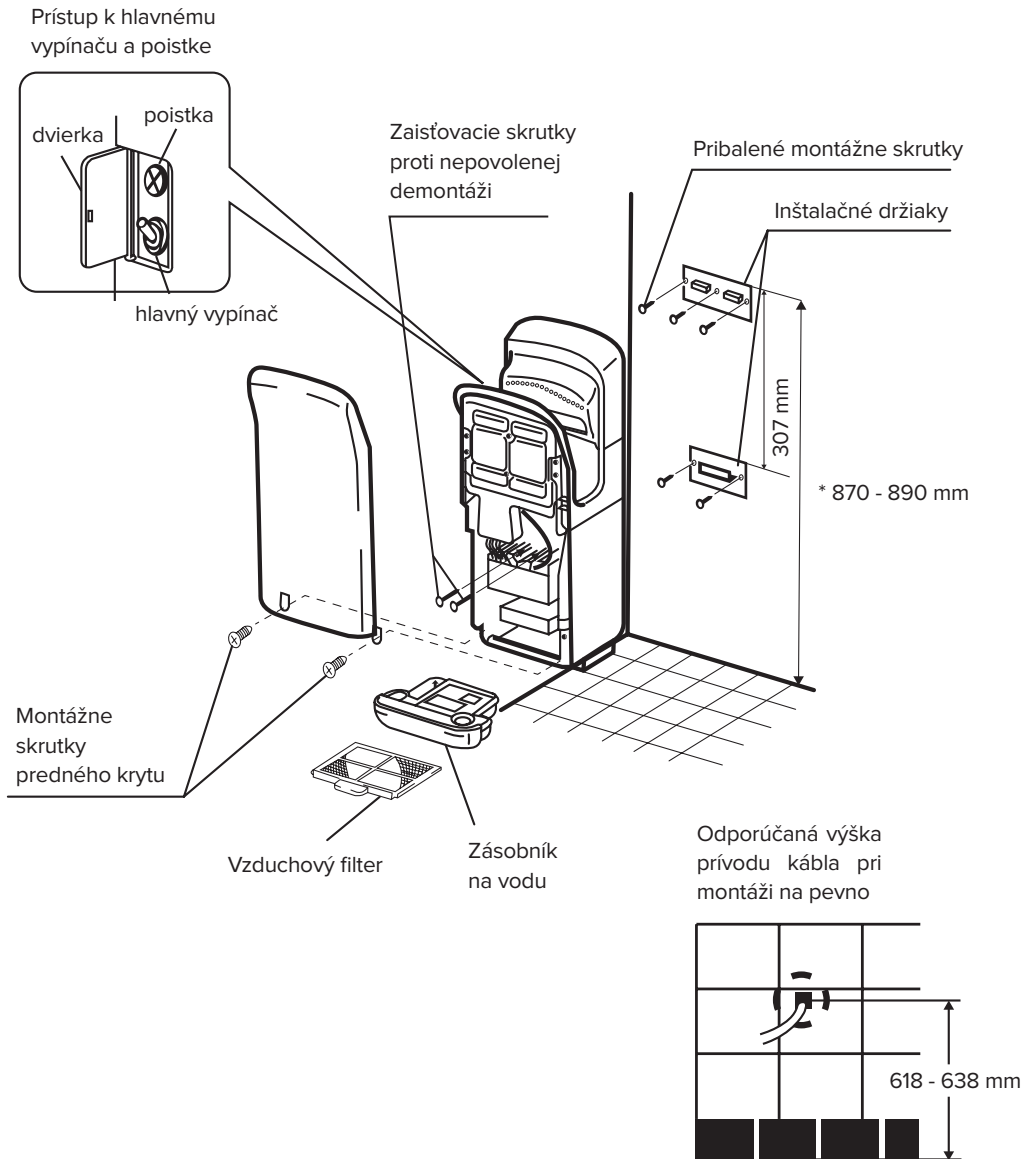

Bezpečnostné pokyny výrobcu

- Montáž a uvedenie výrobku do prevádzky zverte odbornej firme!
- Montáž laickou osobou je neprípustná!
- Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou montážou a za mechanické poškodenie (násilné poškodenie, živelné pohromy atď.), ktoré vzniklo po predaji výrobku.
- Pri uvedení výrobku do prevádzky dôkladne dodržujte inštrukcie v návode na montáž a obsluhu.
- Akékoľvek opravy zverte len pracovníkovi autorizovaného servisu.
- Po odstránení krytu ohrievača hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Nedotýkajte sa elektrických častí zariadenia pod napätím!
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisom, podľa príslušných noriem EN, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Výrobok musí byť umiestnený podľa príslušných bezpečnostných noriem EN.
- Výrobok je zaradený do skupiny dielenských opráv!

Dôležité upozornenie pred montážou


- Sušič nikdy nemontujte na miesta s priamym dostrekom vody alebo na miestach so silnou koncentráciou vodných pár!
- Sušič rúk montujte na miesto kde nič nebráni prístupu užívateľov.
- Sušič rúk montujte do predpísanej výšky, s predpísaným elektrickým privodným káblom!
- Pri montáži dbajte na to aby predmety z okolia nemohli spadnúť do štrbiny a nespustili sušič.
- Sušič montujte na vhodné miesta v súlade s normami EN. Neodporúča sa montáž nad tepelné zdroje. (radiátory, ohrevné panely a pod.)
- Sušič rúk nemontujte na miesta s priamym slnečným svetlom!
- Sušič rúk nemontujte na miesta kde teplota klesá pod -10°C a stúpa nad 40°C!
- Sušič rúk nemontujte do miestností s prítomnosťou agresívnych alebo výbušných plynov!
- Sušič rúk montujte minimálne 15 cm nad podlahov a minimálne 15 cm v ľavo od steny!
- Zabezpečte aby 10 cm od sušiča v pravo nebolo žiadne zrkadlo na stene! (mohol by sa samovoľne spúšťať)

⚠ Bezpečnostné upozornenia podľa STN EN 60 335-1:2012+A11

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.


1 Zvoľte výšku montáže 890 (870) mm. Priložte väčší z dvoch držiakov na rysku a označte miesta. Vyvrtajte 3 otvory pre kotvičky. Vložte kotvičky do otvorov, priložte väčší držiak tak aby otvorená strana hákov držiaku smerovala hore. Pomocou dvoch až troch skrutiek priskrutkujte držiak na stenu.

2 Namerajte 307 mm nadol od väčšieho držiaka priložte menší držiak a označte dve miesta pre otvory. Vyvrtajte dva otvory pre kotvičky. Priložte držiak s otvorenou časťou háku hore a pomocou dvoch skrutiek držiak upevnite.

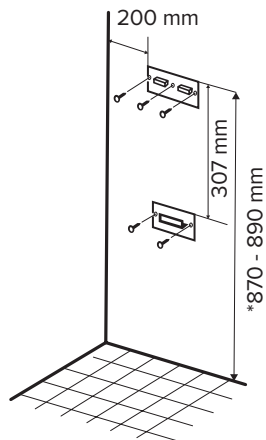

i * Odporúčaná výška montáže sušiča pre ženy je 870 mm.
* Odporúčaná výška montáže sušiča pre mužov je 890 mm.

3 Pri použití originálneho prívodného káblu je montáž takmer hotová stačí len sušič nasunúť nad držiaky a spustiť ho tak aby priečky v zadnej časti sadli do otvorených častí hákov oboch držiakov. Vytiahnite zásobník na vodu a odskrutkujte dve skrutky v spodnej časti krytu schované za čelom zásobníka. Posuňte predný kryt smerom k hornej časti sušiča aby sa uvoľnili dve západky v jeho hornej časti a demontujte predný kryt. Nad čiernym plastovým blokom sú dve skrutky uvoľnené asi o 1,5 cm, ktoré treba dotiahnuť čím zabezpečíte sušič proti nechcenému posunu nahor a náhodnému odveseniu. Namontujte predný kryt opačným postupom ako pri demontáži, nasuňte zásobník na vodu a pripojte flexo kábel k elektrickej sieti.

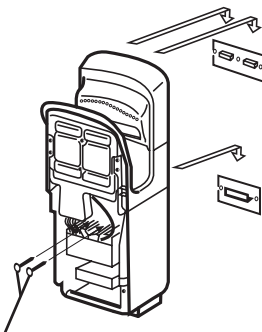


Zaistovacie skrutky
proti nepovolenej demontáži

4 Skontrolujte či sušič pevne drží, (zapnite istič prívodu pri montáži na pevno) otvorte dverka na ľavej strane sušiča. Pod dvierkami je hlavná poistka sušiča a hlavný vypínač. Zapnite vypínač, rozsvieti sa modrý pás v štrbine pre ruky. Vložte ruky do štrbiny aby ste si overili funkčnosť a montáž je ukončená.



2 A.) Aj pri zapájaní na privedený kábel je nutné vybrať zásobník na vodu, vyskrutkovať dve skrutky zo spodnej časti predného krytu a posunúť predný kryt smerom k hornej časti sušiča aby sa v jeho hornej časti uvoľnili dve západky. Demontujte predný kryt. Po demontáži sa odkryje miesto so svorkovnicou a úchytom kábla. Preveďte pevný prívodný kábel cez otvor v zóne pre kábel. Teraz postupujte podľa bodu 2 B. Montáž dokončite podľa bodu 3 na strane 4.

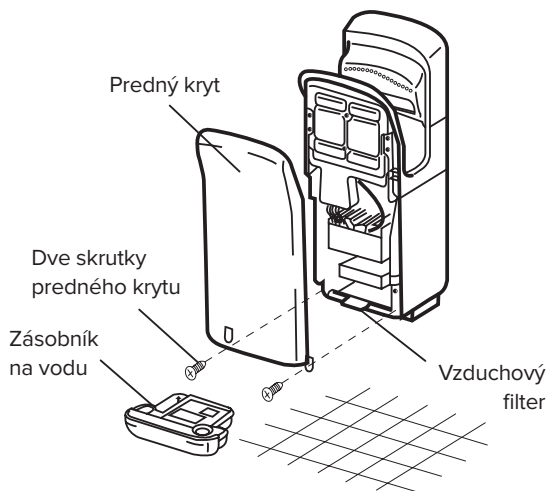

2 B.) Upravte koniec kábla tak aby bola možná montáž do svorkovnice, uvoľnite úchyt kábla, kábel vložte do úchytu, upevnite a pripojte vodiče fázy a nuly do svorkovnice podľa schémy trvalého pripojenia.


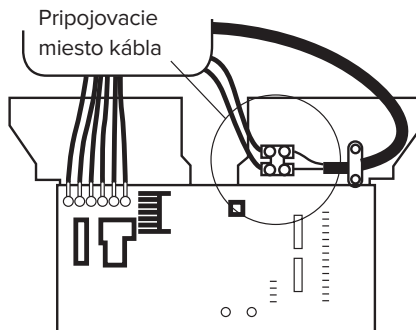


SCHÉMA TRVALÉHO PRIPOJENIA K ELEKTRICKEJ SIETI

Elektrická schéma zapojenia sušiča rúk HAKL SR AB19 k 3-vodičovej elektrickej sieti (230V-50Hz).

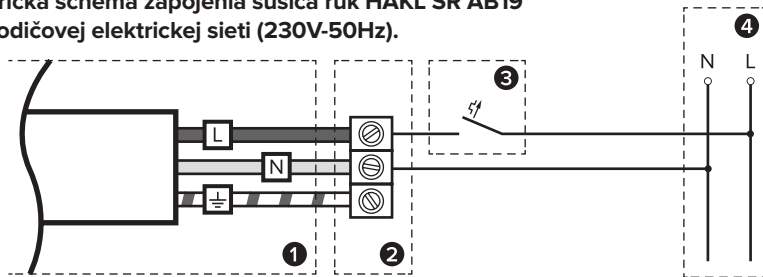


- 1** Prívodný kábel ohrievača 3C 2,5 mm²
- 2** Odporúčany spoj napaveno - svorkovnica
- 3** Istič B10 A
- 4** Elektrický rozvod

Sušič rúk sa uvedie do činnosti vsunutím rúk do štrbiny sušiča. Senzor zapne ventilátor, spustia sa silné prúdy vzduchu, ktoré vodu z rúk sfúknu.

Po vysunutí rúk sa prúdenie vzduchu s malým oneskorením vypne. Bezdotyková prevádzka umožní hygienické a rýchle osušenie rúk.

Ideálne je pohybovať smerom hore a dole bez vytiahnutia. Po 8 sekundách sú ruky osušené.

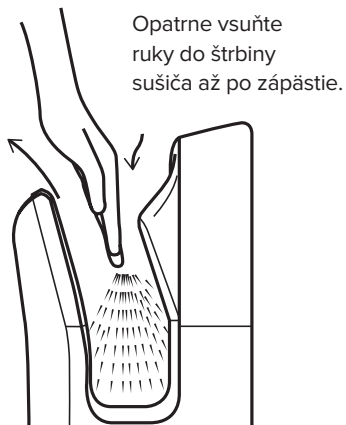



⚠ Pred vyčistením sušiča vždy vypnite sušič! Pri čistení používajte osobné ochranné prostriedky!


Čistenie zásobníka vody:

1 Uchopte zásobník a horizontálne ho pritiahnite k sebe, vylejte obsah zásobníka. (Zásobník čistíte pravidelne najmenej však raz za týždeň aby sa predišlo nepríjemnému zápachu.)

2 Oddel'te kryt potiahnutím nahor.

3 Pod tečúcou vodou riadne vyumývajte kryt aj zásobník, dbajte na to aby sa vyčistili všetky detaily zásobníka a krytu.

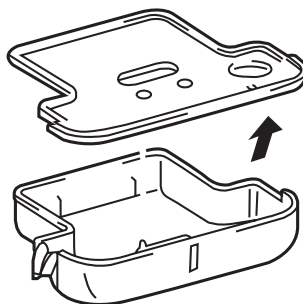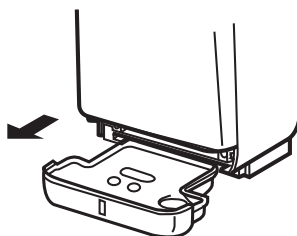

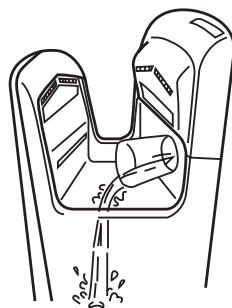

Výpustný otvor


4 Je žiaduce naliať cca 200 ml vody na dno špáry pre ruky (vždy vodu lejte až po tom čo sa presvedčíte, že zásobník je na mieste). Prepláchnete tým zberný priestor a výpustný otvor.

5 Zložte kryt a zásobník, otrite povrch do sucha a vložte kompletný zásobník na miesto.


i Odporúča sa aspoň raz po dvoch čisteniach zásobníka vyčistenie vzduchového filtra.

Čistenie vzduchového filtra:

1 Pri odňatí zásobníku vody uchopte uško tesne nad priestorom pre zásobník a potiahnite v horizontálnom smere k sebe.

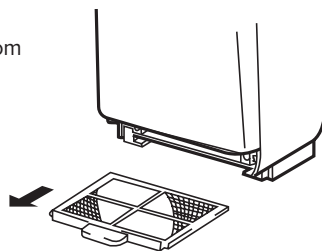

2 Vysávačom precízne povysávajte mriežku filtra.

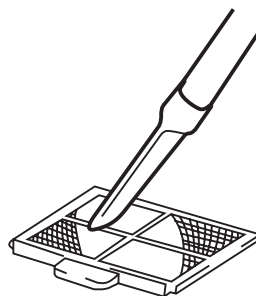

3 Ak sa rozhodnete filter umyť vo vode, dokonale ho osušte. Nikdy nevkładajte mokrý filter do sušiča.


Návod na čistenie:

- Pri čistení nepoužívajte žiadne drsné prostriedky, ktoré by poškriabali prístroj!
- Nepoužívajte prostriedky na báze kyselín alebo zásad!
- Na čistenie sušiaceho priestoru nepoužívajte prostriedky na báze alkoholu!
- Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky na riad! Maximálna koncentrácia by nemala byť vyššia ako 80% !
- Dezinfekčné prostriedky môžu prístroj poškodiť!

Tabuľka technických údajov:

Typ		SR AB19
príkon	W	1900
Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz	A	8,3
Stupeň krytia		IP X1
Hlučnosť (1 m od prístroja)	dB	68
Hmotnosť netto/brutto	kg	9 / 10,4
Teplota vzduchu max.	°C	40
Dĺžka pripojovacieho el. kábla	mm	900
Pripojovací el. kábel	mm ²	FLEXO 2x1 mm ²
Doba chodu po odtiahnutí rúk		2 sekundy
Rozmery obalu výška/šírka/hĺbka	mm	340 / 280 / 740
Kryt (materiál)		Plast

Rozmery:

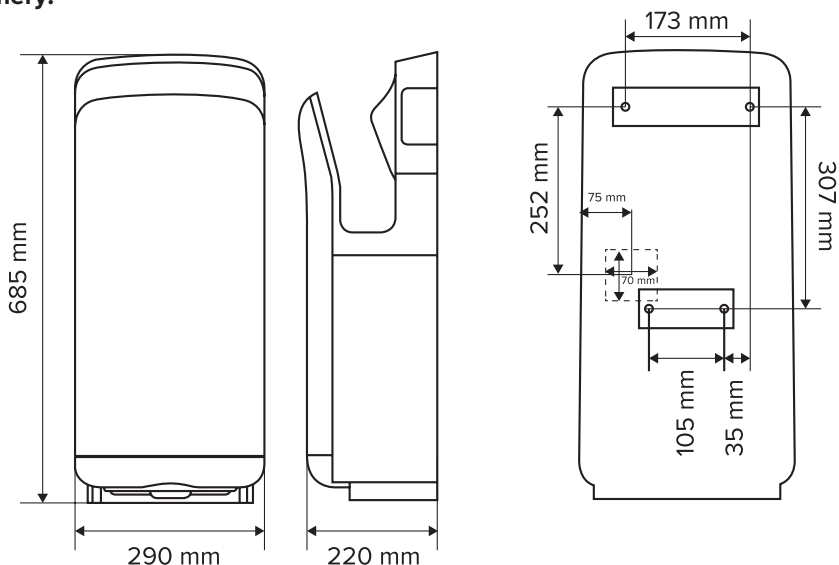

Technická podpora, záručný a pozáručný servis pre SR
 INFOLINKA : +421 911 71 71 91 Po-Pia: 7.00 - 15.00

HAKL s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
 tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk